


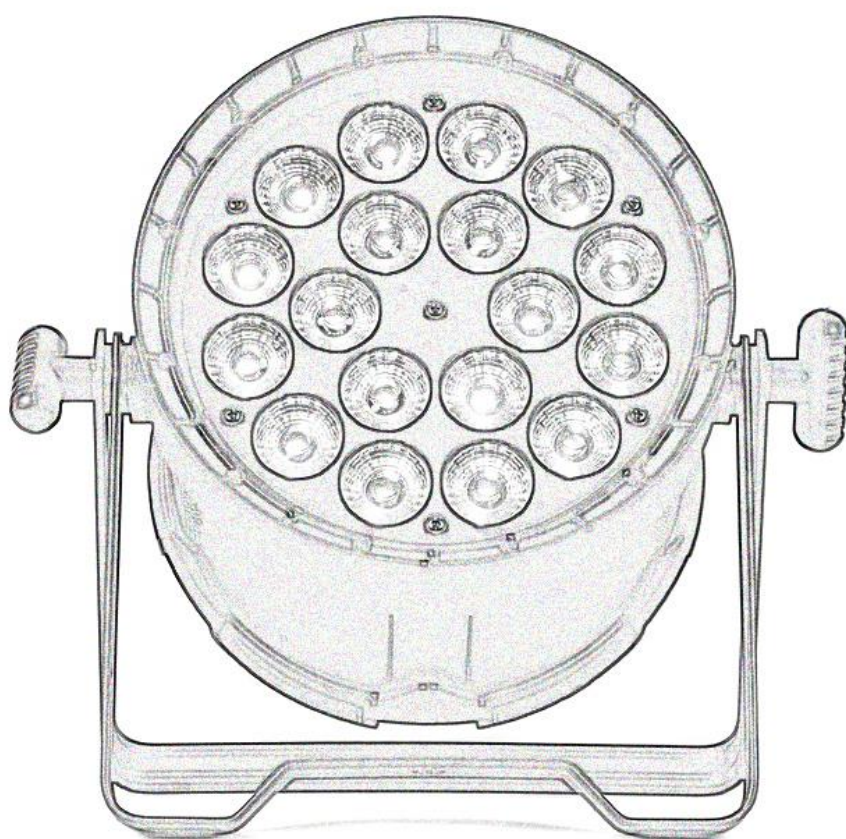

LED PAR 1825 RGBWAUV (15°)

Продукт имеет хорошие характеристики и неповрежденную упаковку при выходе с завода. Все пользователи должны соблюдать пункт предупреждения и руководство, любые повреждения, вызванные неправильным использованием, не включены в нашу гарантию, и мы также не можем нести ответственность за любые неисправности и проблемы, вызванные игнорированием руководства.


1. Инструкции по технике безопасности

Сохраните это руководство пользователя для будущих консультаций. Если вы продаете устройство другому пользователю, убедитесь, что он также получил эту инструкцию.

- Распакуйте и внимательно проверьте, нет ли повреждений при транспортировке, прежде чем использовать устройство.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют требованиям к питанию устройства.
- Важно заземлить желтый/зеленый проводник, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Устройство предназначено только для использования в помещении. Используйте только в сухом месте.
- Устройство должно быть установлено в месте с достаточной вентиляцией, на расстоянии не менее 50 см от соседних поверхностей. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не заблокированы.
- Отключите основное питание перед заменой элементов или обслуживанием.
- Убедитесь, что рядом с устройством во время работы нет легковоспламеняющихся материалов, так как это может привести к пожару.
- Используйте страховочный трос при ремонте этого устройства. НЕ переносите устройство только за его верхнюю часть, а всегда за его основание.
- Максимальная температура окружающей среды составляет + 40°C. НЕ эксплуатируйте его там, где температура выше этой. Температура поверхности устройства может достигать 85°C. НЕ прикасайтесь к корпусу голыми руками во время его работы. Выключите питание и дайте устройству остыть примерно 15 минут перед заменой или обслуживанием.
- в случае возникновения серьезной проблемы в работе немедленно прекратите использование устройства. Никогда не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно. Ремонт, выполненный неквалифицированными людьми, может привести к повреждению или неисправности. Пожалуйста, обратитесь в ближайший авторизованный центр технической помощи. Всегда используйте запасные части одного типа.
- НЕ прикасайтесь к проводам во время работы, так как высокое напряжение может вызвать поражение электрическим током.

Предупреждение:

- Чтобы предотвратить или снизить риск поражения электрическим током или возгорания, не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.



•Корпус, линзы или ультрафиолетовый фильтр необходимо заменить, если они имеют видимые повреждения.

Внимание:

•Внутри устройства нет обслуживаемых пользователем деталей. НЕ открывайте корпус и не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. В маловероятном случае, если вашему устройству потребуется обслуживание, обратитесь к ближайшему дилеру.

Установка:

- Устройство должно быть установлено через его отверстия для винтов на кронштейне. Всегда проверяйте, что устройство надежно закреплено, чтобы избежать вибрации и скольжения во время работы. И убедитесь, что конструкция, к которой вы крепите устройство, надежна и способна выдерживать вес, в 10 раз превышающий вес устройства. Также всегда используйте страховочный трос, который может выдерживать вес, в 12 раз превышающий вес устройства, при установке прибора.
- Оборудование должно быть закреплено профессионалами. И оно должно быть закреплено в месте, недоступном для людей.

2.Технические характеристики

Питание: AC100-240V, 50/60Hz

Мощность: 360W

Источник света: 18*25W high power LED (6 in 1 RGBWA+UV)

DMX каналы: 6/11

Строб-эффект: 0-20Hz

Управление: DMX512, master/slave control, auto-run, sound control

Угол раскрытия луча: 15°

Максимальная температура окружающей среды 40°C


Минимальная температура окружающей среды -20°C

Корпус: литой алюминий

Класс защиты: IP20

Вес нетто: 3.6 кг

Размеры: 25*25*36 с м



3. Меню управления

Дисплей:



[MENU] выбор пункта меню или возврат к предыдущему меню.


[UP] С помощью списка меню можно увеличить/изменить значение текущей функции.

[DOWN] С помощью списка меню можно уменьшить/изменить значение текущей функции.

[ENTER] подтвердить и выйти из текущей настройки функции.

Display panel operation instruction

No	Display		Description
1	d001	001- 512	6CH address
2	A001	001- 512	11CH address
3	r255	000 - 255	R dimming, from dark to bright
4	G255	000 - 255	G dimming, from dark to bright
5	b255	000 - 255	B dimming, from dark to bright
6	u255	000 - 255	W dimming, from dark to bright
6	Y255	000 - 255	A dimming, from dark to bright
7	P255	000 - 255	UV dimming, from dark to bright
8	FH99	01 - 99	Strobe from slow to fast.
9	CL01	01 - 08	8 colors output
10	CC99	01 - 99	Built-in effect,from slow to fast.
11	DE99	01 - 99	Built-in effect,from slow to fast.
12	CP99	01 - 99	Built-in effect,from slow to fast.
13	SU01	01 - 09	Sound control




4.DMX каналы

DMX channel's functions and values (6 DMX channels):

Channel	Function	Description
CH 1	R Dimmer	Red dimming,from dark to bright
CH 2	G Dimmer	Green dimming,from dark to bright
CH 3	B Dimmer	Blue dimming,from dark to bright
CH 4	W Dimmer	White dimming,from dark to bright
CH 5	A Dimmer	Amber dimming,from dark to bright
CH 6	U Dimmer	UV dimming,from dark to bright

DMX channel's functions and values (11 DMX channels):

Channel	Function	Description
CH 1	Dimmer	Total Dimmer,from dark to bright
CH 2	Strobe	Total Strobe,from slow to fast
CH 3	Function	0-50: DMX dimming;51-200: Built in effect;201-255: Sound control
CH 4	Speed	Function speed, from slow to fast
CH 5	R Dimmer	Red dimming,from dark to bright
CH 6	G Dimmer	Green dimming,from dark to bright
CH 7	B Dimmer	Blue dimming,from dark to bright
CH 8	W Dimmer	White dimming,from dark to bright
CH 9	A Dimmer	Amber dimming,from dark to bright
CH 10	UV Dimmer	UV dimming,from dark to bright
CH 11	CTO	3200K -8000K



5. Устранение неисправностей

Ниже приведены несколько распространенных проблем, которые могут возникнуть во время работы. Вот несколько предложений по легкому устранению неполадок:

А. Устройство не работает, нет света и вентилятор не работает

1. Проверьте подключение питания и главный предохранитель.
2. Измерьте напряжение сети на главном разъеме.
3. Проверьте светодиод включения питания.

В. Не отвечает на DMX-контроллер

1. Светодиод DMX должен гореть. Если нет, проверьте разъемы DMX и кабели, чтобы убедиться в правильности соединения.
2. Если светодиод DMX горит и не отвечает на канал, проверьте настройки адреса и полярность DMX.
3. Если у вас периодически возникают проблемы с сигналом DMX, проверьте контакты на разъемах или на печатной плате устройства или предыдущего.
4. Попробуйте использовать другой DMX-контроллер.
5. Проверьте, не проходят ли кабели DMX рядом с высоковольтными кабелями, которые могут вызвать повреждение или помехи в цепи интерфейса DMX.

С. Один из каналов работает некорректно

1. Возможно, поврежден шаговый двигатель или поврежден кабель, подключенный к печатной плате.
2. Возможно, неисправна микросхема привода двигателя на печатной плате.

6. Чистка прибора

Периодически необходимо проводить очистку внутренних и внешних оптических линз и/или зеркал для оптимизации светового потока. Частота очистки зависит от среды, в которой работает прибор: влажная, задымленная или особенно грязная среда может привести к большему накоплению грязи на оптике прибора.

- ☐ Чистите мягкой тканью с использованием обычной жидкости для чистки стекол.
- ☐ Всегда тщательно высушивайте детали.
- ☐ Чистите внешнюю оптику не реже одного раза в 20 дней. Чистите внутреннюю оптику не реже одного раза в 30/60 дней.

