



LED PAR 200WB COB РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



I. Инструкция по безопасности:

1. Убедитесь, что напряжение прибора соответствует напряжению сети.
2. Используйте подходящий и безопасный шнур переменного тока для подключения продукта, используйте вилку для подключения шнура к источнику питания.
3. Обязательно отключайте питание при прекращении использования и перед чисткой прожектора.
4. Убедитесь, что на расстоянии около 0,5 метра нет горючих или взрывоопасных предметов.
5. Не обслуживайте устройство, если вы не профессионал. Это может вызвать короткое замыкание, возгорание, поражение электрическим током и т.д., в этом случае гарантия не распространяется.

II. Распаковка:

Прожектор 1 шт

Кабель питания 1 шт

Руководство пользователя 1 шт

III. Технические параметры:

1. Входное напряжение: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
2. Источник света: 200Вт WW/CW
3. Цветовая температура: 3200K/6500K
4. Срок службы: 100 000 часов
5. Угол раскрытия луча: 10 ° -60 °
6. Диммер: линейный диммер 0-100%
7. Строб: 1-25 раз в секунду

8.Д исплей: светодиодный дисплей.

9.Р ежим управления: DMX512, ведущий-ведомый, автономный, звуковая активация

10.Ка налы DMX: 3CH / 5CH/7CH

11. XLR: 5-pin

12. донепроницаемость: IP20

13. ышка: литой алюминий.


14. ксимальная температура окружающей среды: 45 ° C.

15. змер: 260x260x450 мм

16. с: 3,8 кг

IV. Описание:

1. На задней панели прожектора расположены четыре цифровых кнопки. Доступны следующие функции: MENU, UP, DOWN, ENTER.

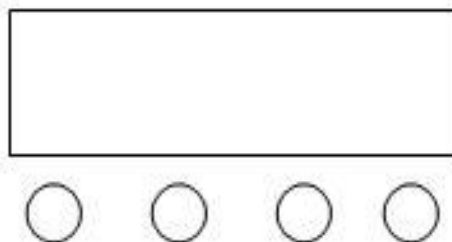

После нажатия кнопки MENU будет задействовано 9 различных функциональных эффектов. Первые две цифры LED Tubes представляют функцию. Последние две цифры представляют код адреса, скорость или параметр. Нажмите UP или DOWN, чтобы исправить параметры, затем нажмите ENTER для подтверждения.

Таблица функций светодиодного дисплея (нажмите ENTER, чтобы выбрать нужную функцию)

No.	Дисплей	Функция
1	A001	DMX адрес, (001—512) UP, DOWN для выбора DMX адреса
2	CH3-CH5-CH7	DMX канальный режим, CH3-CH5-CH7 UP, DOWN для выбора DMX режима
3	CC 00	Изменение Color jump, (01—99) UP, DOWN для корректировки скорости
4	CP 00	Постепенное изменение цвета (01—99), UP, DOWN для корректировки скорости
5	BEV1	Звуковое управление
6	o255	Диммер белого, (000—255) UP, DOWN для изменения яркости
7	y255	Диммер жёлтого, (000—255) UP, DOWN для изменения яркости
8	t000	Зум, (000—255) UP, DOWN для изменения угла
9	-ON- / -OFF	Включение и выключение дисплея (ON/OFF)

Функциональная схема фонового дисплея (в A001 нажмите MENU на 10 с в фоновом режиме, чтобы исправить значение, нажмите ENTER, чтобы сохранить)

№.	Дисплей	Функция
1	o235	Белый (020-255), по умолчанию 235 UP, DOWN корректировка
2	y235	Жёлтый (020-255), по умолчанию 235 UP, DOWN корректировка
3	U128	Положение мотора (000-255), по умолчанию 128 UP, DOWN для корректировки положения мотора
4	J128	Калибровка мотора (000-255), по умолчанию 128 UP, DOWN для корректировки калибровки мотора
5	t005	Скорость мотора(000-028), по умолчанию 5 UP, DOWN для корректировки скорости мотора
6	E080	Скорость диммера с помощью контроллера (000-255), по умолчанию 80 UP, DOWN для корректировки значения
7	C060	Управление температурой от 40-70 градусов, по умолчанию 60 UP, DOWN для корректировки значения

V. Режимы DMX каналов:

7CH

№.	Функция	Описание
CH1	Master Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH2	Master Strobe	Строб от медленного к быстрому

CH3	Function	0--5: номер функции 6--50:Jump изменение (управление мотором через DMX512) 51--100:постепенное изменение (управление мотором через DMX512) 101--150:Jump изменение (Мотор будет работать по встроенной программе) 151--200:Постепенное изменение (Мотор будет работать по встроенной программе) 221--255:Звуковое управление(Мотор будет работать по встроенной программе)
CH4	Function Speed	Скорость от медленной к быстрой
CH5	White Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH6	Yellow Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH7	Zoom	Зум

5CH

№.	Функция	Описание
CH1	Master Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH2	White Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH3	Yellow Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH4	Master Strobe	Строб от медленного к быстрому
CH5	Zoom	Зум

3CH

№.	Функция	Описание
CH1	White Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH2	Yellow Dimmer	0-100% линейный диммер от темного к более светлому
CH3	Zoom	Зум

VI. Снижение мощности:

Когда вентиляторы работают на полной скорости, если температура продолжает расти, на каждый градус мощность будет уменьшаться на 5%. Прожектор выключится, когда температура достигнет 68°, и продолжит работать только при температуре $\leq 60^\circ$.