

SVS Audiotechnik MG-10 Мегафон

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Инструкция по работе:

1. Нажмите на кнопку “ ON ”
2. Загорится индикатор “LIGHT “
3. Говорите
4. Нажмите кнопку “SIREN “для использования функции сирены.
5. Нажмите кнопку “RECORDING “на 1 0 секунд и отпустите.
6. Загорится индикатор записи “LIGHT” .
7. Нажмите на кнопку “PLAY” записанный контент повторится.
8. Регулировка громкости.

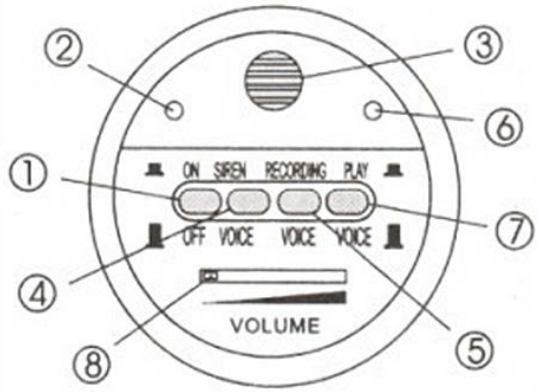

Разряженная батарея не обеспечивает достаточной мощности. Регулярно заменяйте батареи. Отключайте питание после использования и вынимайте батареи, когда мегафон не используется в течение длительного периода времени.

Характеристики

Мегафон с функцией записи 20 секунд
Мощность, Вт 10
Рабочая дистанция, м до 300 м
Питание 4 батареек типа D Материал корпуса Пластик

Размер (ШхВхГ), мм 155 мм, длина 245 мм

Вес, кг 0,8

Как вставить батарейки: Откройте верхнюю крышку. Вставьте 4 батарейки размера D в корпус, соблюдая правильную полярность.

